
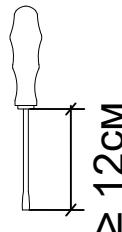


Инструкция по сборке
Механизм трансформации аккордеон
5017

Для дивана со спальным местом 140x200


Для сборки понадобится

Молоток Отвертка шлицевая




Входит в комплект


Шестигранный ключ

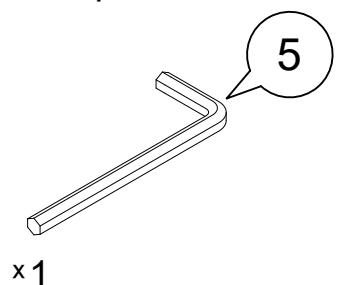


Ключ 10/13




Детали

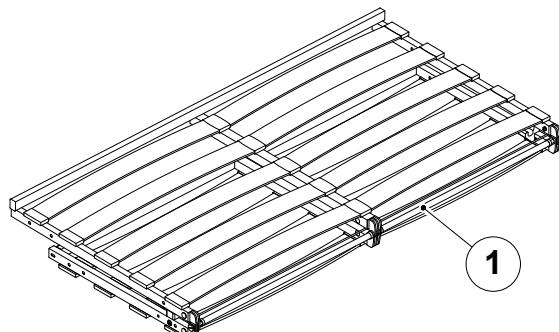


x1

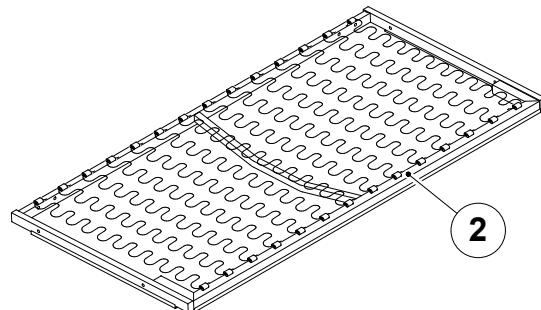


x1

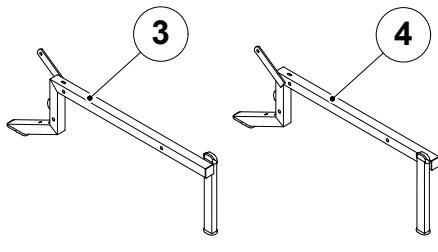


x1




x1

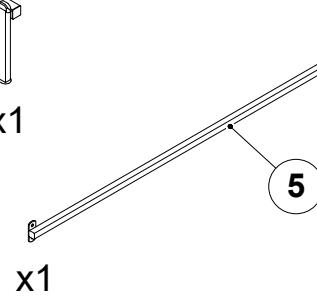


x1

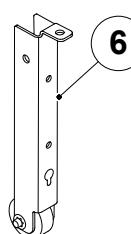


x2

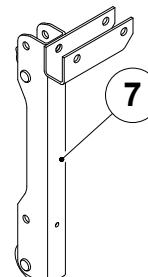


x1

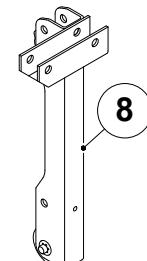


x1

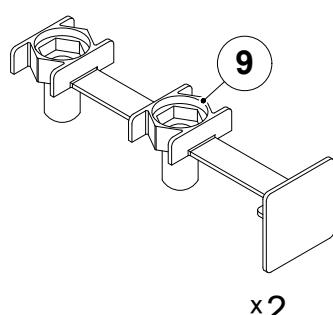



x2

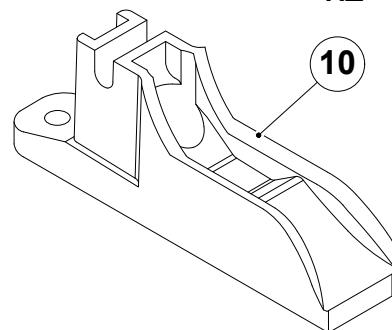

x2

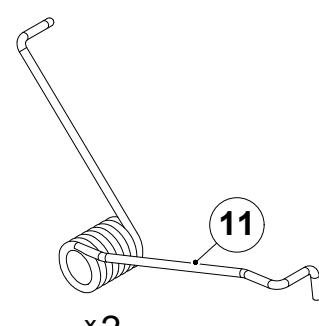

x2

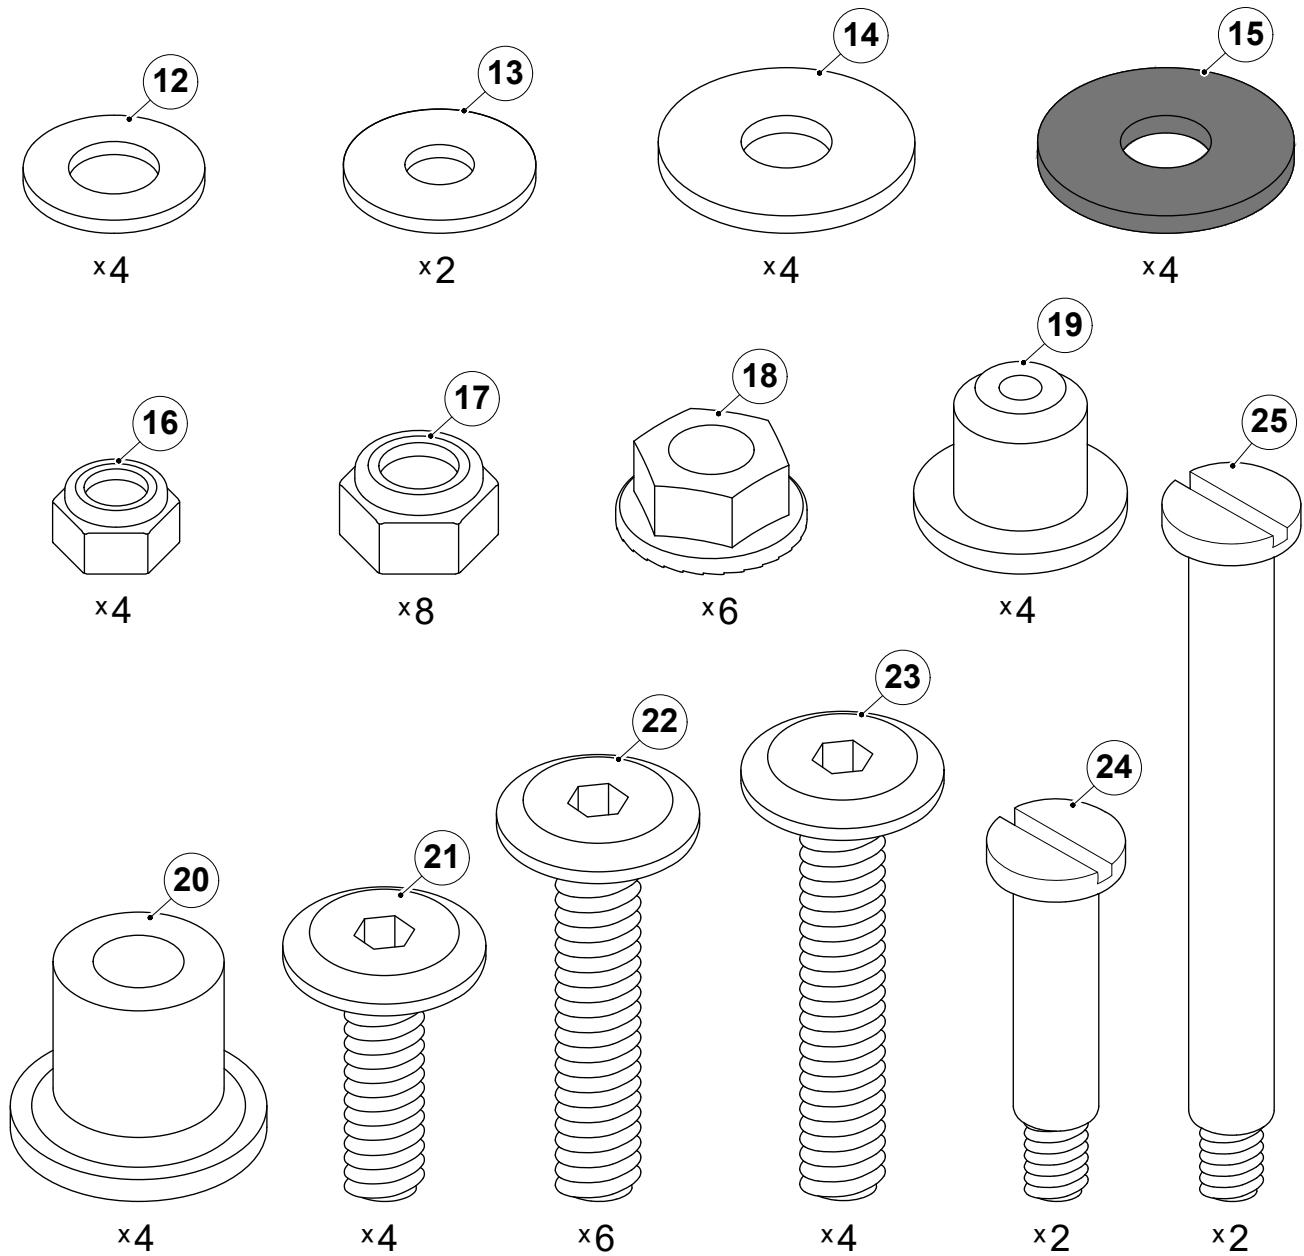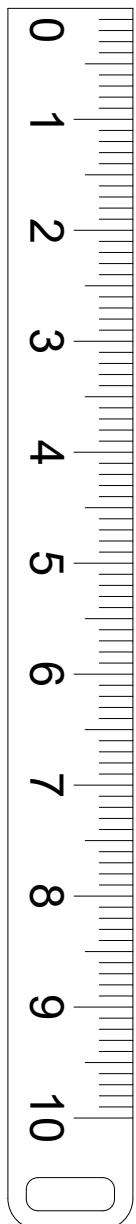

1 - Рама спинки
 2 - Рама сиденья
 3 - Боковина каркаса левая
 4 - Боковина каркаса правая
 5 - Перемычка
 6 - Ножка передняя
 7 - Ножка задняя левая
 8 - Ножка задняя правая
 9 - Вставка сиденья

10 - Фиксатор сиденья
 11 - Пружина
 12 - Шайба D8
 13 - Шайба D6 увеличенная
 14 - Шайба D8 увеличенная
 15 - Шайба D8 пластиковая
 16 - Гайка M6 самоконтрящаяся
 17 - Гайка M8 самоконтрящаяся
 18 - Гайка M8 с пр. шайбой

19 - Подпятник антифрикционный
 20 - Втулка пружины
 21 - Винт M8x25
 22 - Винт M8x40
 23 - Винт M8x45
 24 - Винт M6x28x9 ступенчатый
 25 - Винт M6x67x9 ступенчатый

Обозначение затяжки резьбовых соединений


**Усилие затяжки
7 Нм**

Для неподвижных соединений.
Затяните плотно, до упора.




**Усилие затяжки
3 Нм**

Для подвижных соединений.
Затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).


1

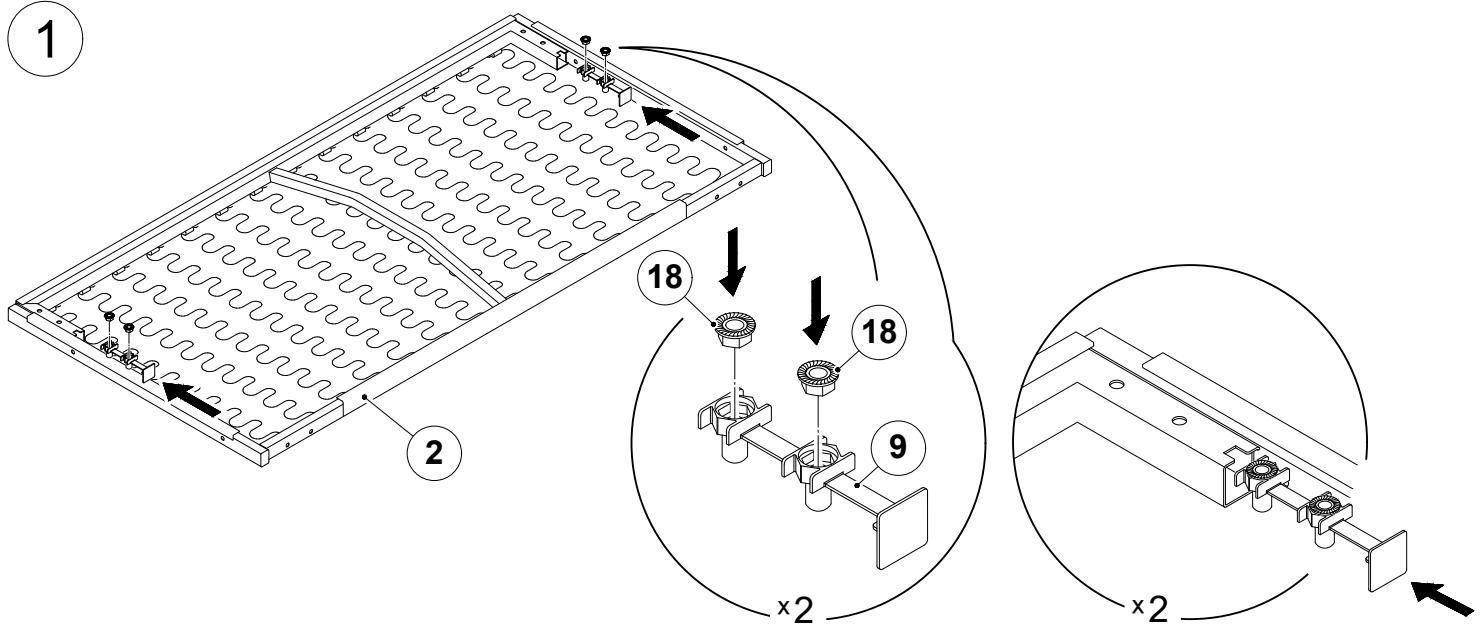


2

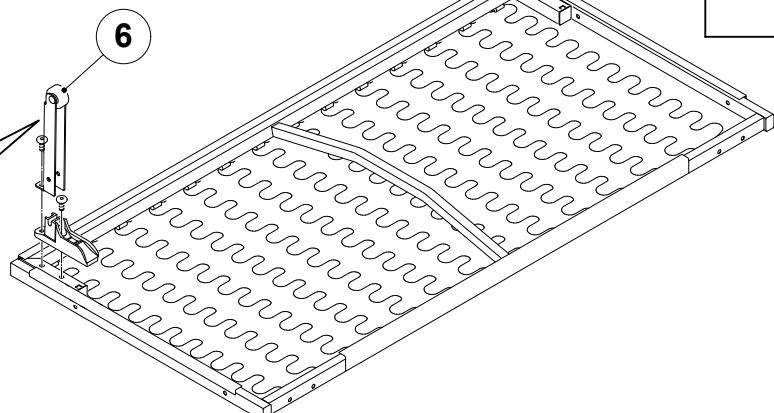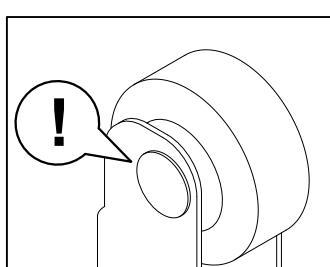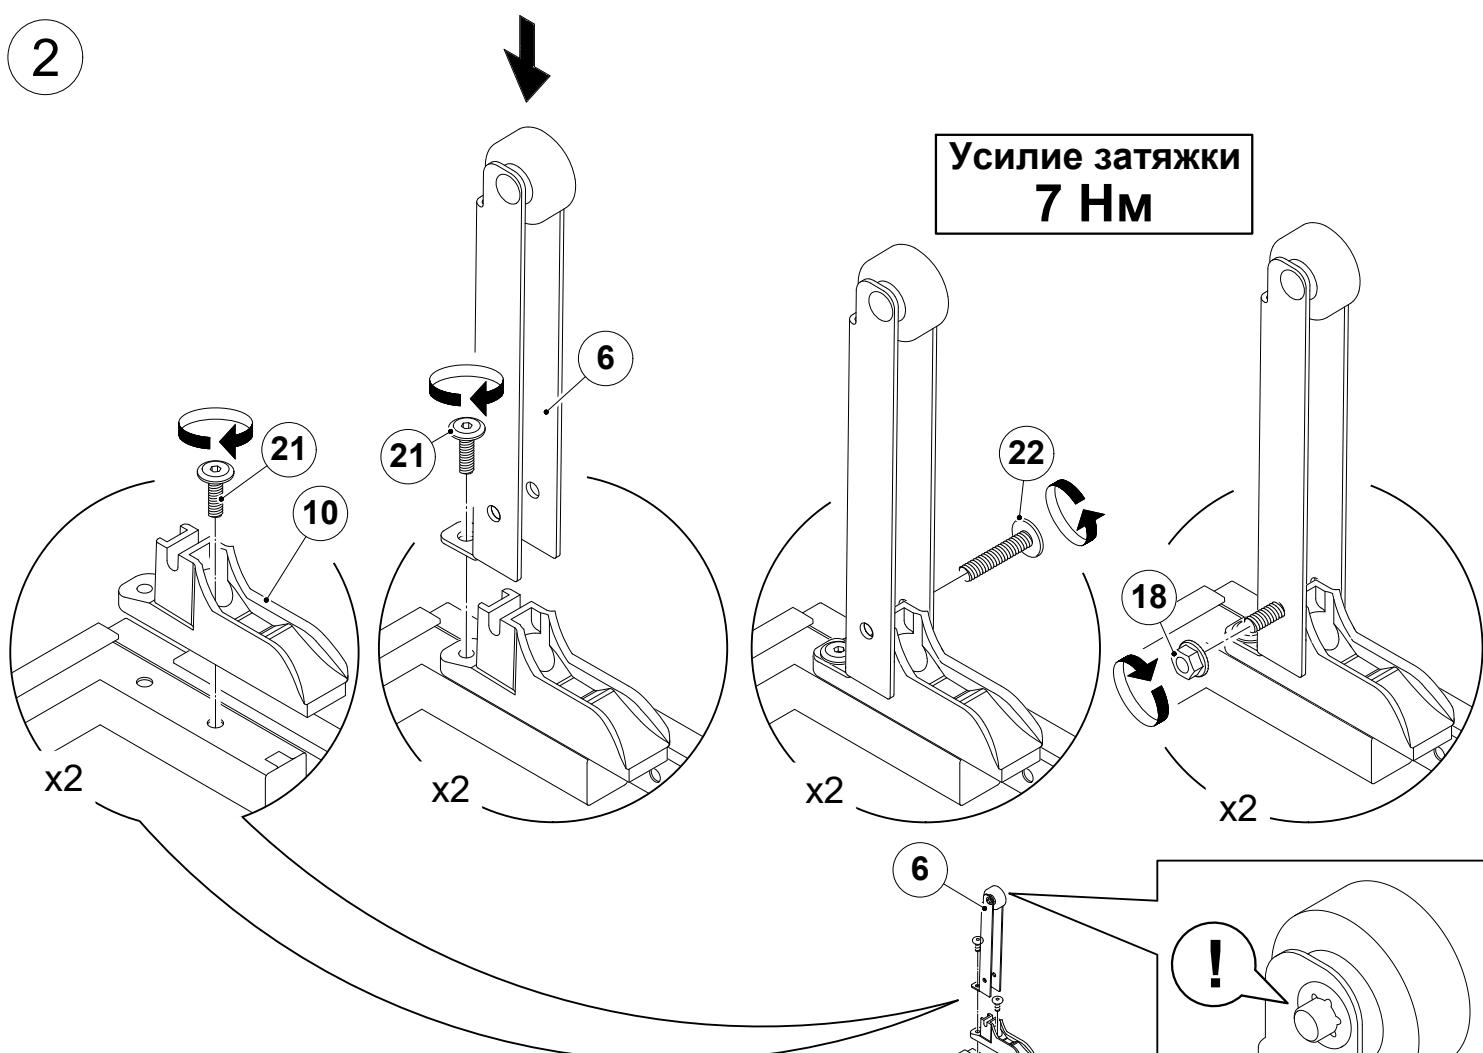


3

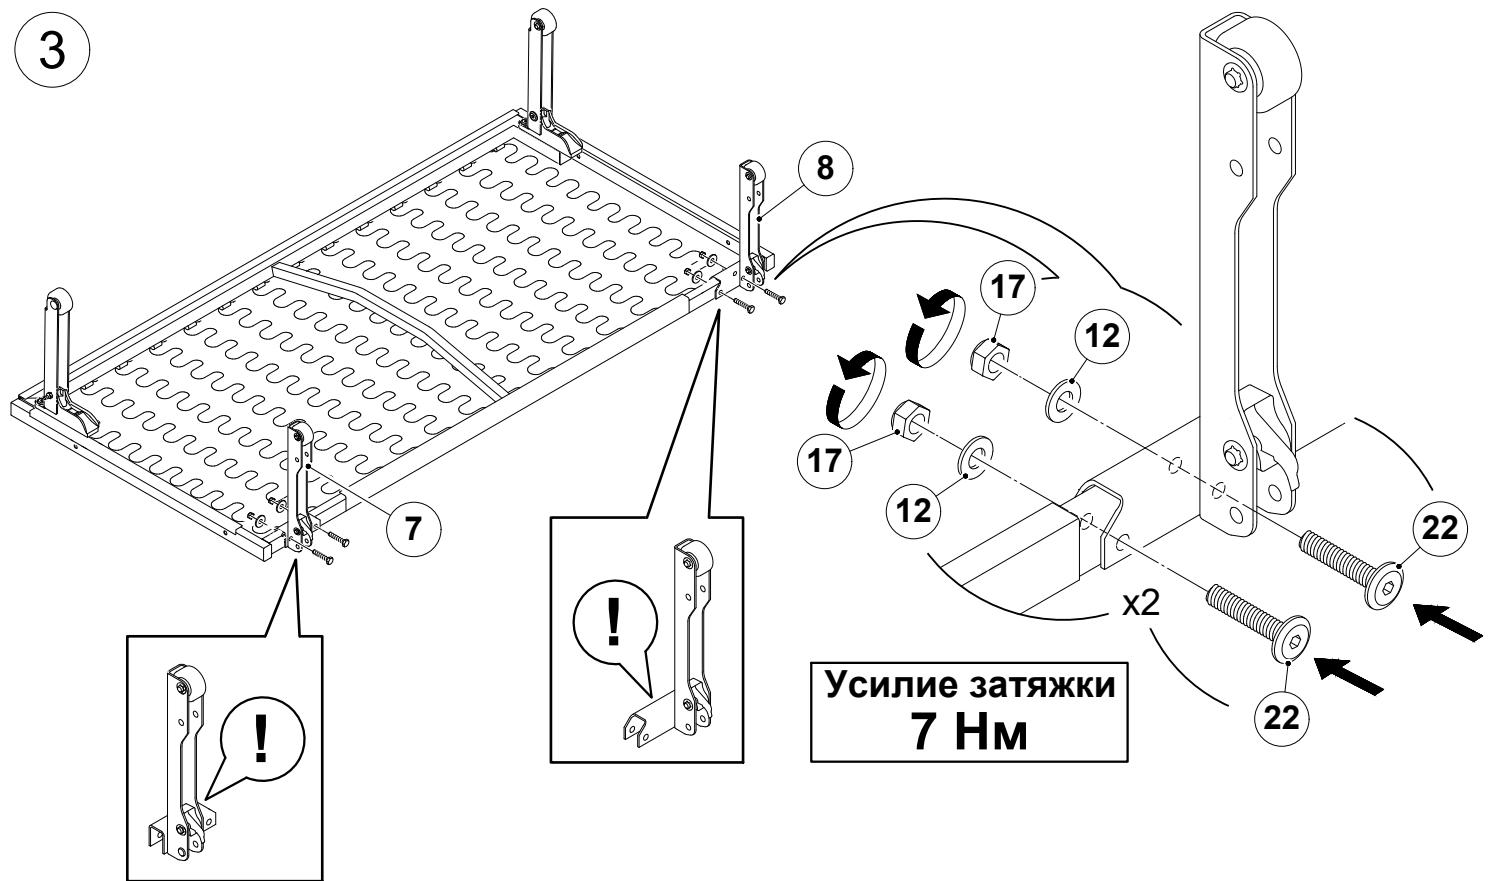

4

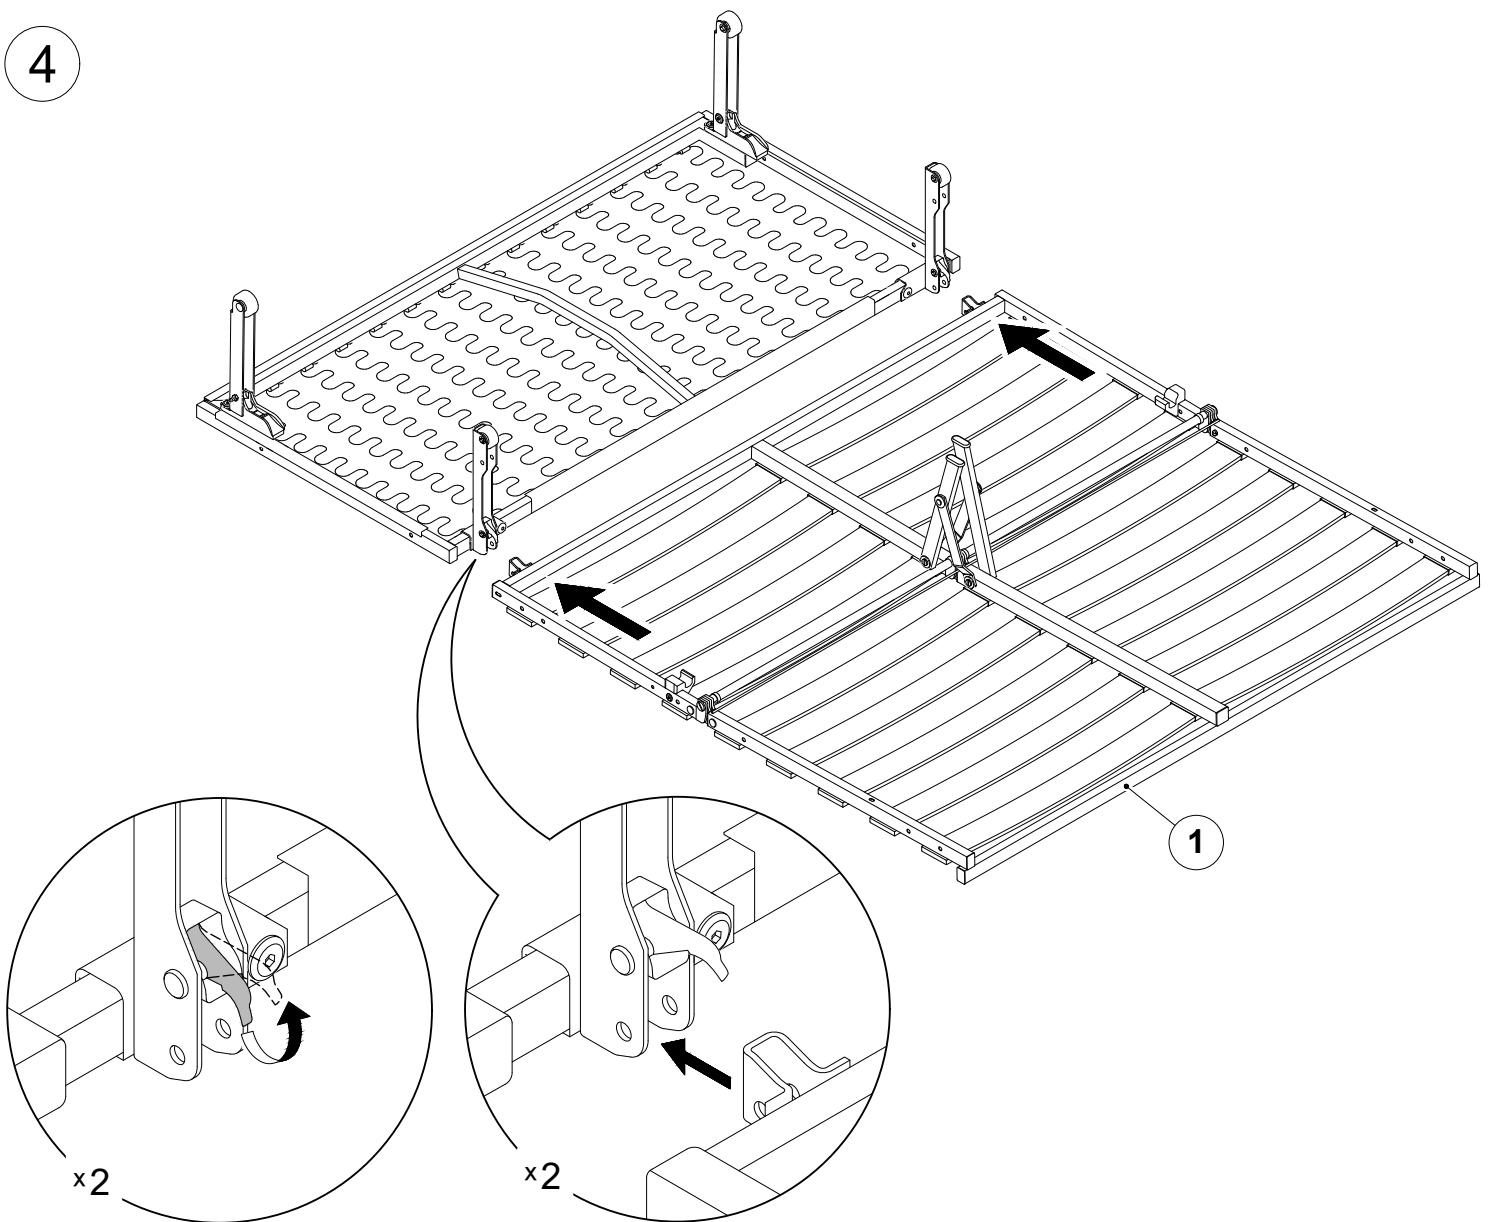


5

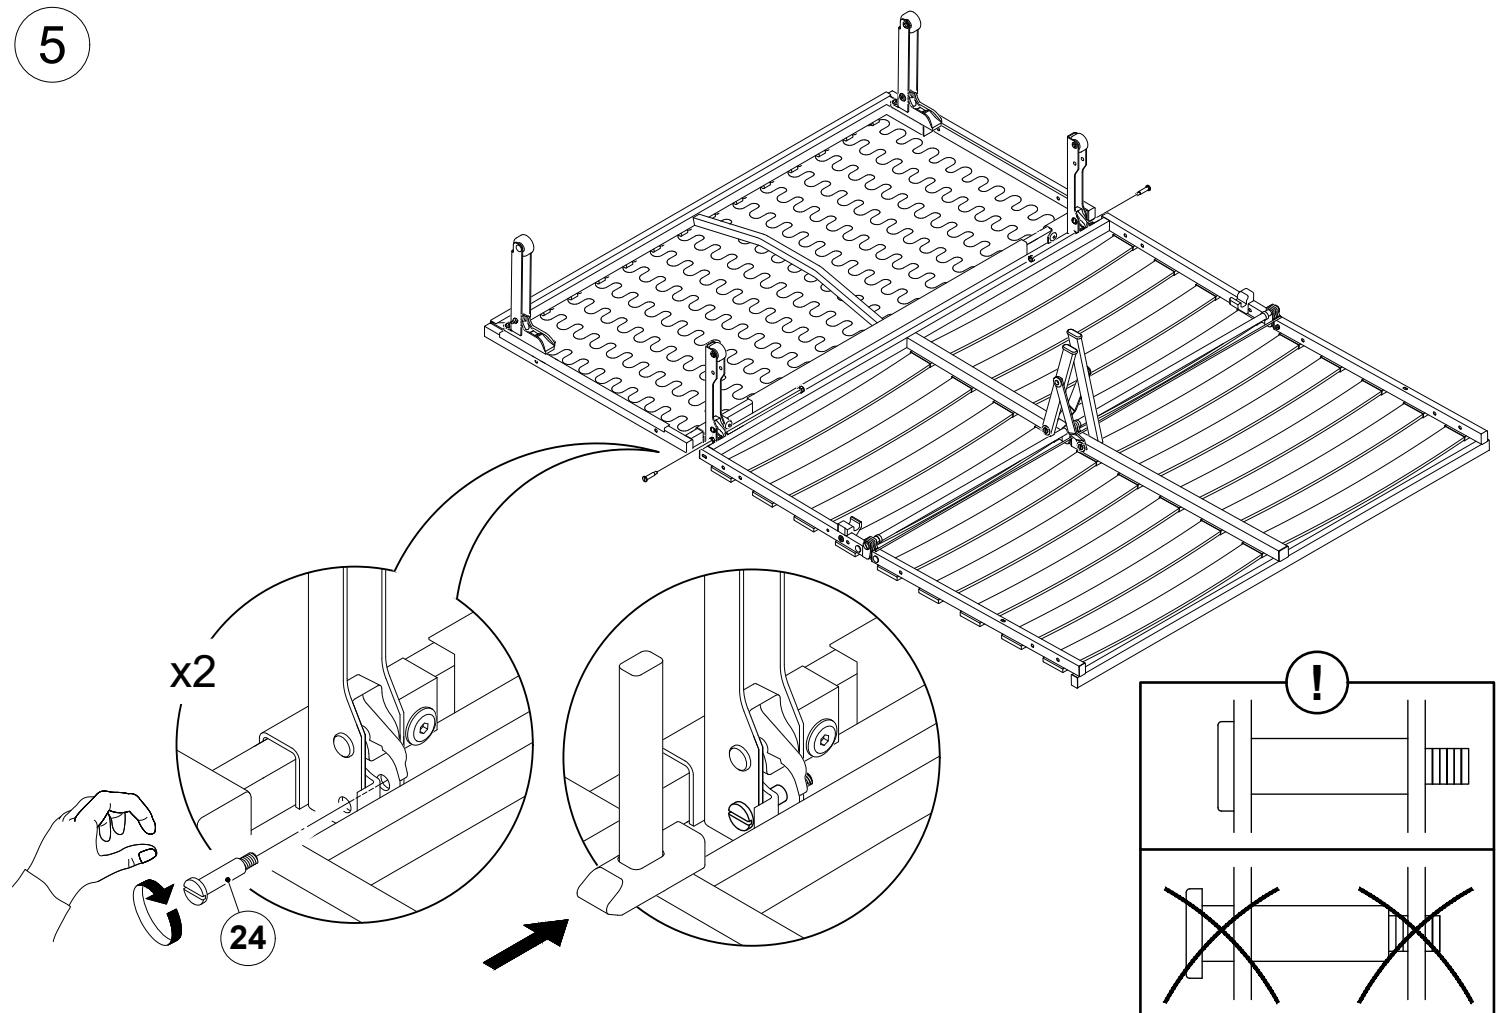


5.1

Гайки затянуть после того как все винты М6х28х9 установлены.



6

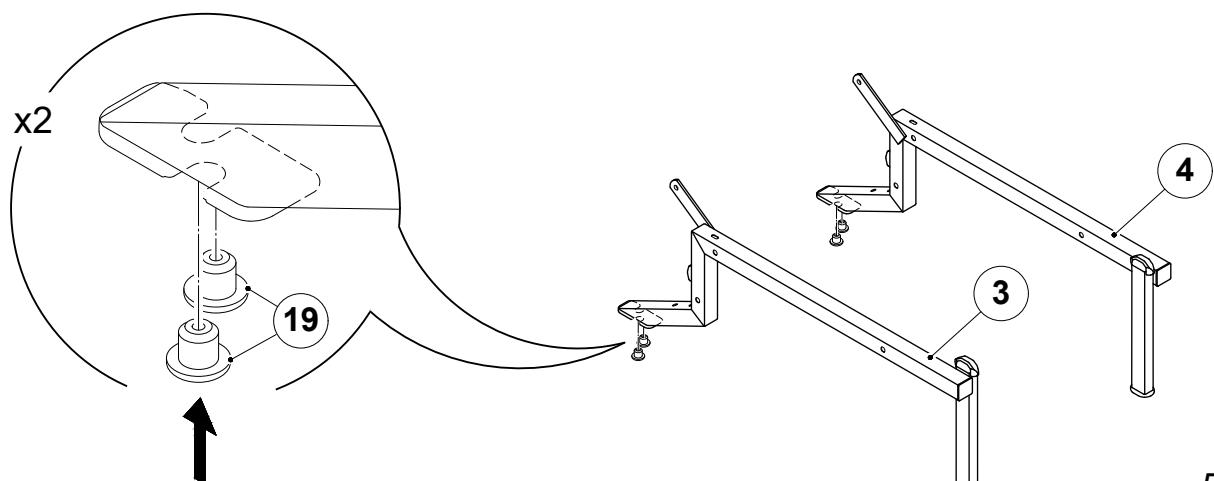

7

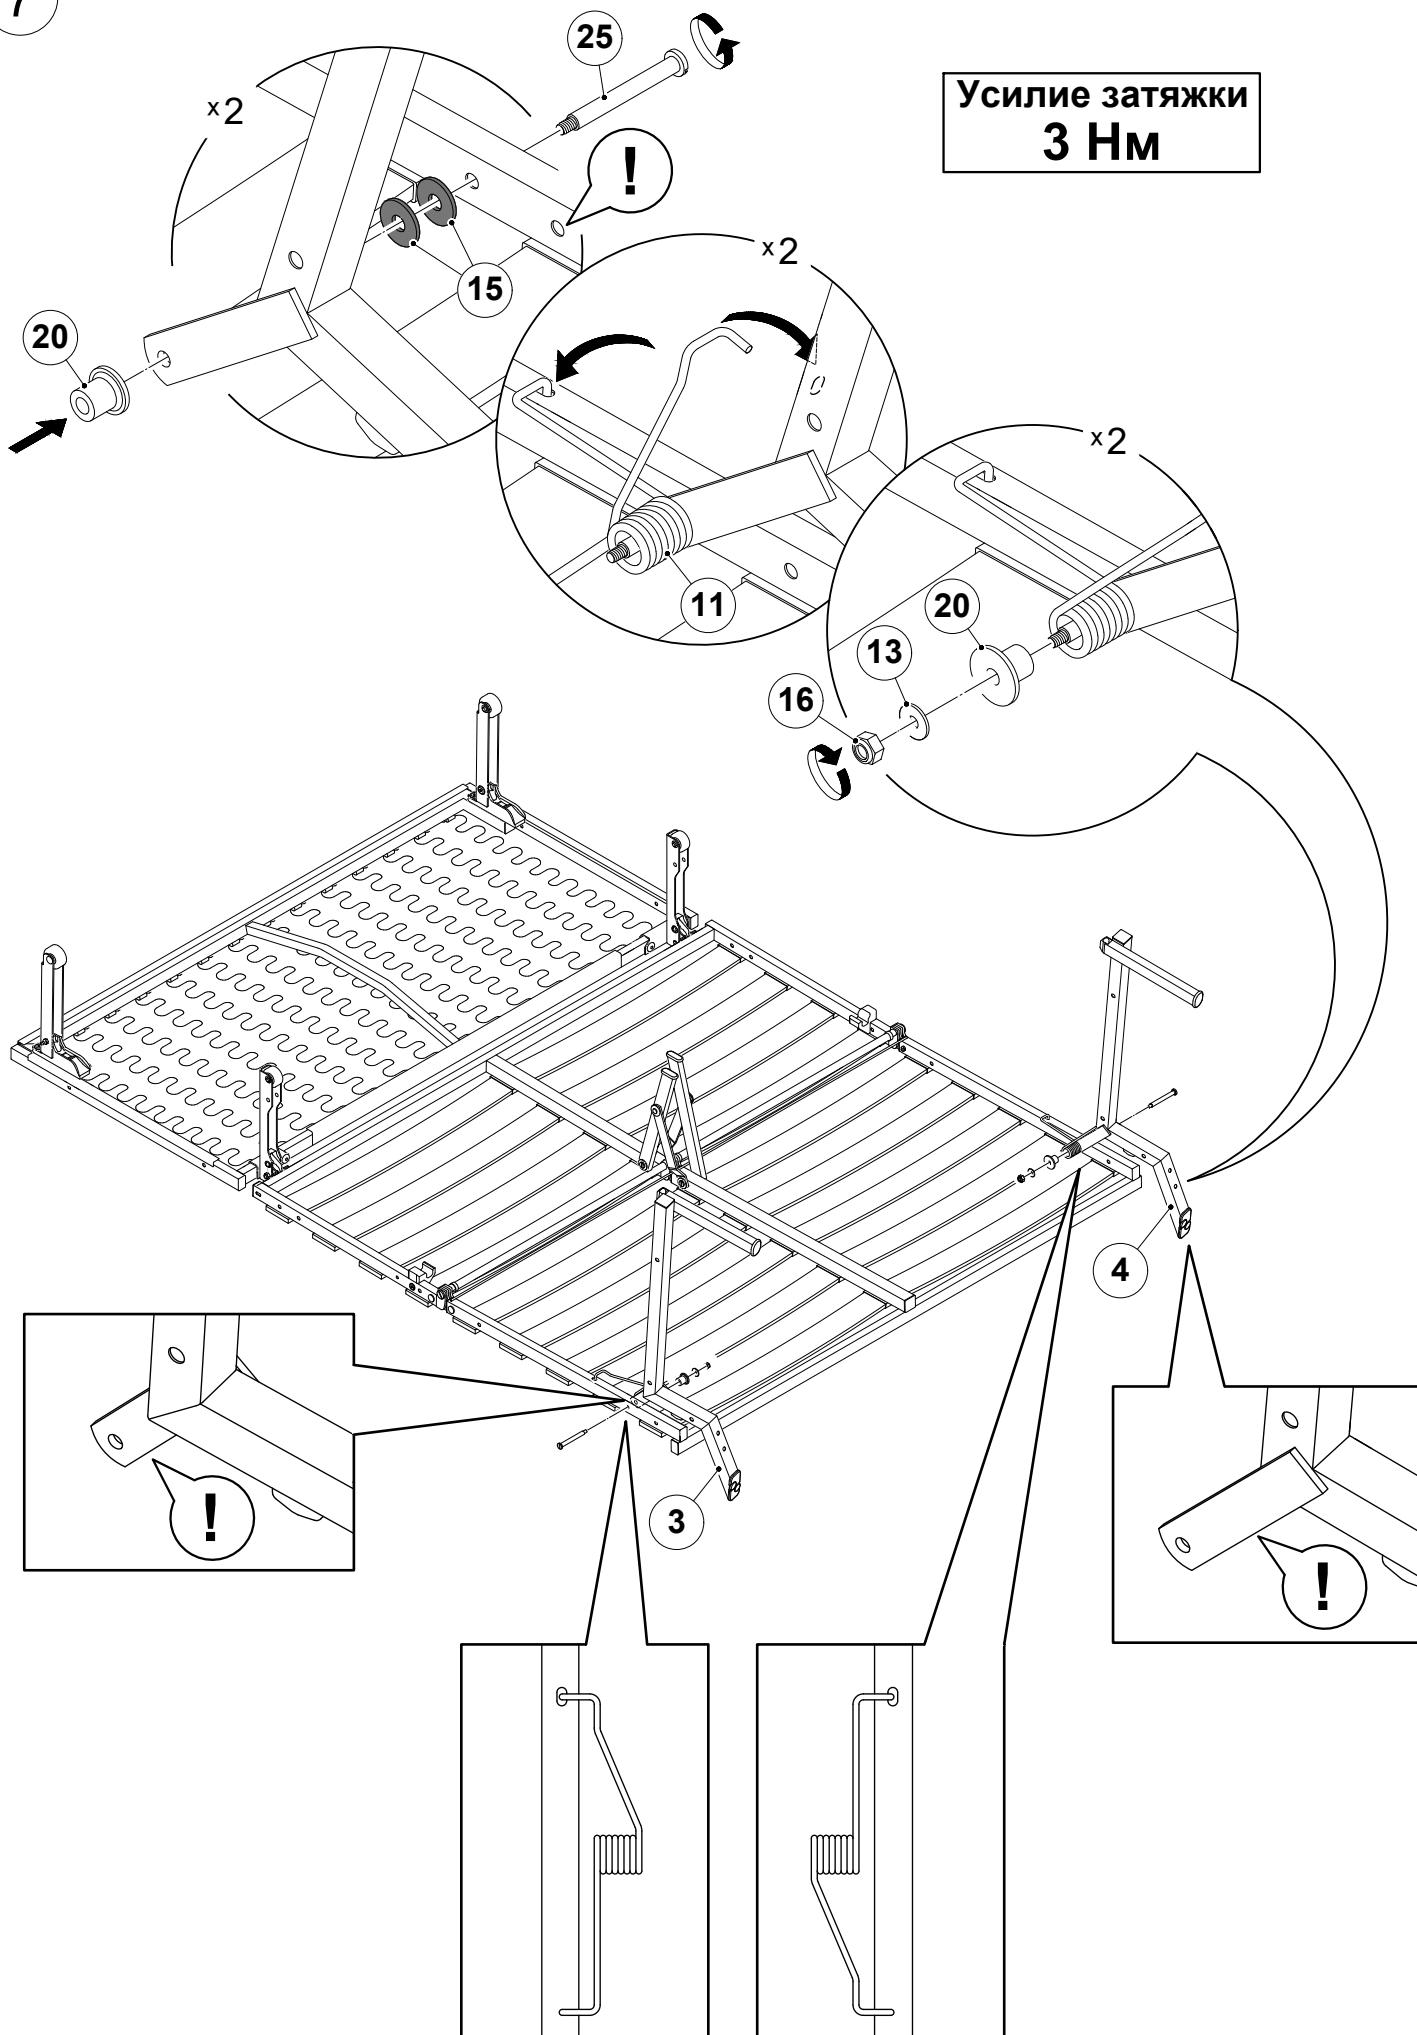

8

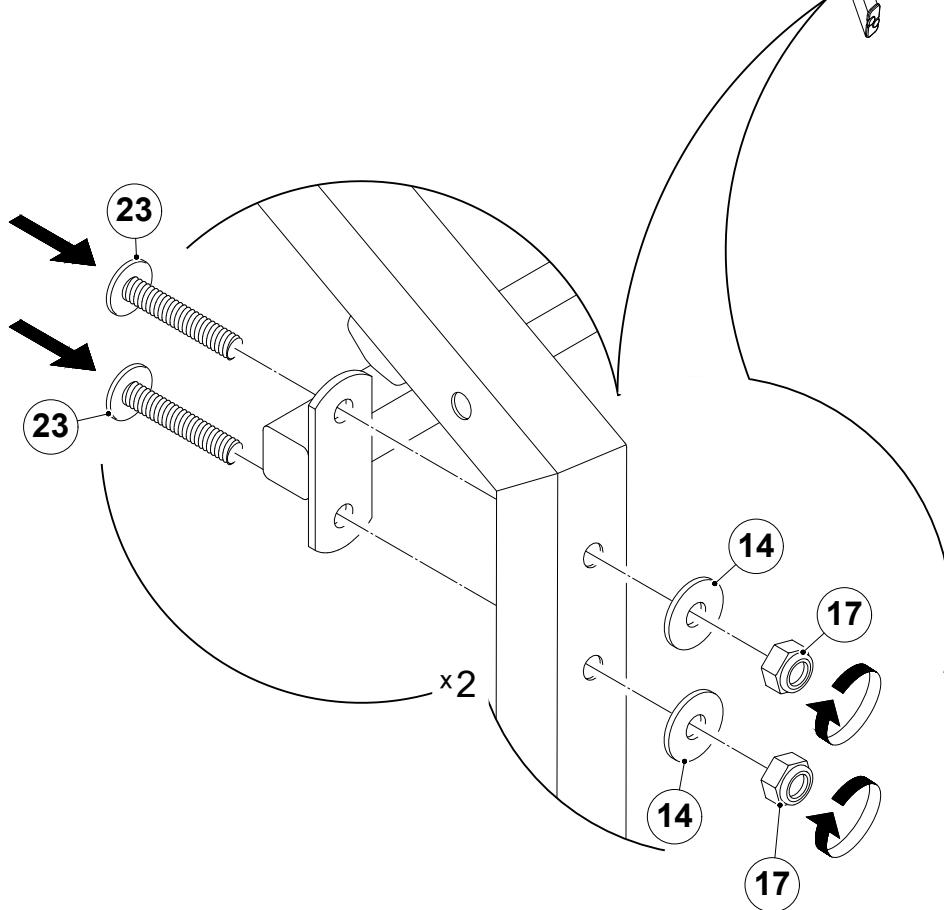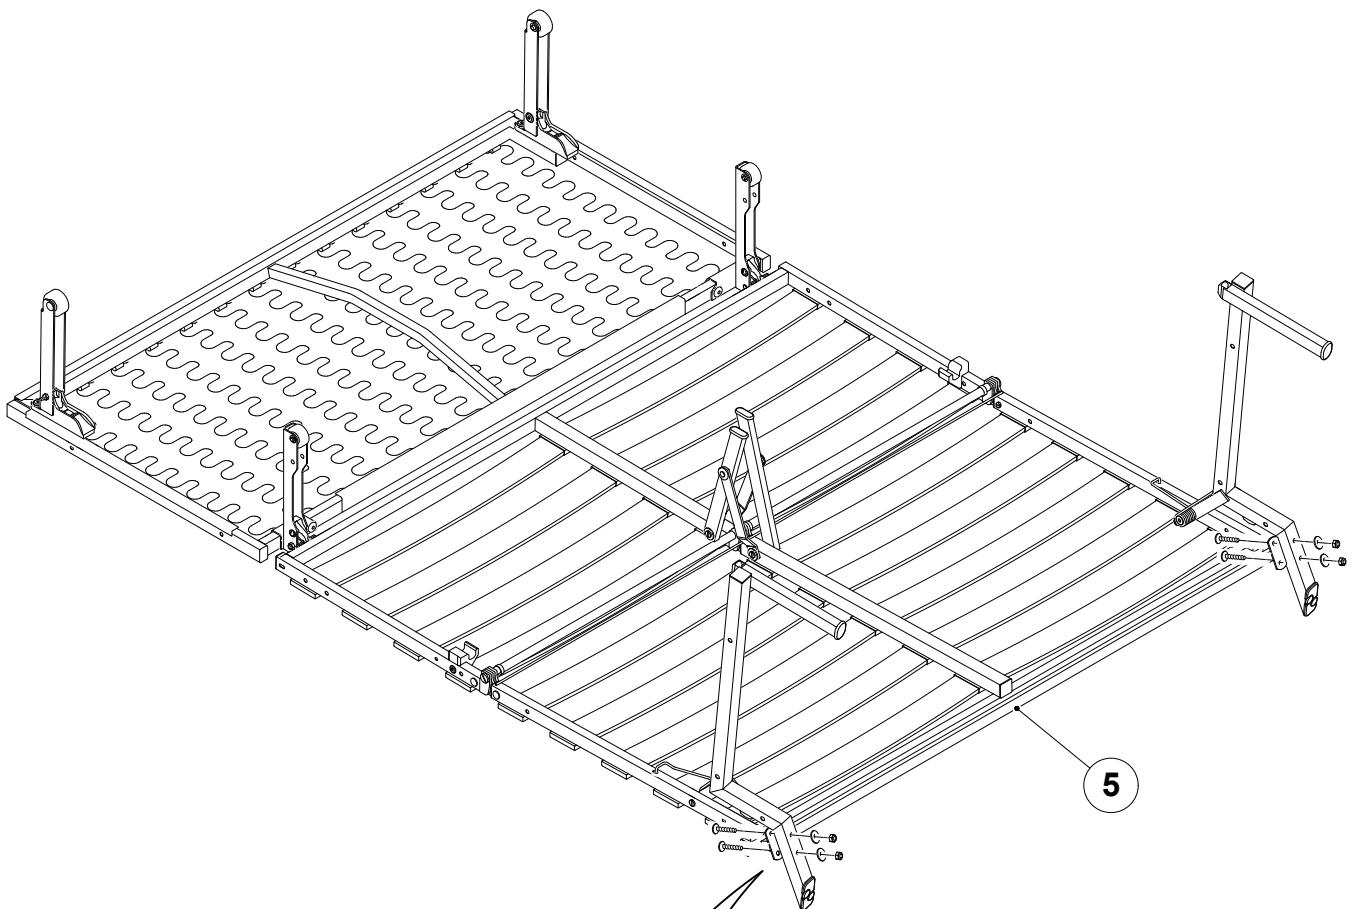

Усилие затяжки
7 Нм

